



promate.net Lifestyle Technology

proГармония. I +
**Сtereo Bluetooth® наушники
с адаптером Bluetooth®**



Руководство пользователя

Введение

proHarmony.1+ - это удобные беспроводные Hi-Fi наушники, которые подключаются через Bluetooth® к вашему мобильному телефону или другому устройству. Вы можете наслаждаться любимой музыкой на ходу или принимать звонки, оставляя обе руки свободными благодаря профилю "Hands-free". На ProHarmony.1+ также имеется Bluetooth® USB разъем, что позволяет вам подключить наушники без помощи провода.

Спецификация

Bluetooth®:	Версия 2.1 процессор CSR BC05 (плюс EDR с адаптером USB для улучшенной передачи данных)
Профиль Bluetooth®:	Наушники, гарнитура для общения «Hands-free», A2DP, AVRCP
Зона действия:	10м
Время работы:	10 часов
Время работы в режиме ожидания:	250 часов
Время зарядки аккумулятора:	3 часа
Напряжение питания:	5Вт пост.ток
Радио частота:	2.402 ~ 2.480 МГц
Мощность передачи:	Класс 2 (Макс 2дБ/мВт)
Тип батареи:	Перезаряжаемая литий-полимерная 230мА/ч
ОС (адаптер):	Windows 98/ME /2000/XP/ Vista/7/8
Сделано из АБС-пластика	

Спецификация

Гарнитура:

- Гарнитура Bluetooth® Hi-Fi для беспроводного прослушивания музыки и приема звонков
- Полностью совместимое мобильное и Bluetooth® устройство
- до 10 часов работы в активном режиме
- Беспроводное подсоединение с профилем «Hands-free»
- При прослушивании музыки во время входящего или исходящего звонка автоматически включается пауза
- Автоматическое подключение к последнему использованному устройству
- Встроенная литий-полимерная батарея

USB адаптер:

- USB адаптер с Bluetooth® для беспроводного подключения
- Bluetooth® версия 2.1 + технология ускоренной передачи данных
- Одновременно может подключиться к 17 Bluetooth® устройствам
- Радио характеристики для получения и передачи данных
- Передача видео, иллюстраций, музыки и других файлов
- Низкое потребление энергии при мобильном использовании


Комплектация:

proHarmony.1+ Bluetooth® адаптер USB кабель для зарядки

Гарантийная карточка

Руководство пользователя

Начало работы

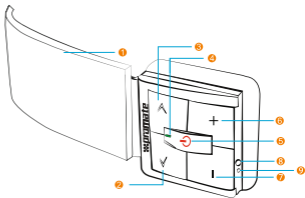

1: Регулируемая дужка

2: Кнопка <: Предыдущий трек

3: Кнопка >: Следующий трек

4: Светодиодный индикатор

5: Многофункциональная кнопка (МФК): Включить/выключить наушники, принять, завершить и отклонить звонок, отключить звук, голосовой набор и включение беседы, набрать последний номер, включить паузу и продолжить проигрывание.

6: Кнопка +: прибавить громкость

7: Кнопка -: убавить громкость

8: Разъем для зарядки

9: Встроенный микрофон

Инструкции по пользованию:

Примечание:

Даже если сопряженное устройство и наушники имеют одинаковые профили Bluetooth®, функции могут отличаться из-за отличий в спецификации сопряженного устройства.

Зарядка

Первая зарядка:

Прежде чем воспользоваться Bluetooth® proHarmony.1+, полностью зарядите устройство.

Вторая и более:

Когда каждые 20 секунд вы начинаете слышать предупреждающий сигнал «гудок» и одновременно начинает мигать красный индикатор, необходимо зарядить устройство. Есть два способа зарядить аккумулятор:

А. Зарядить аккумулятор с помощью дорожного зарядного устройства

Шаг1 Подключите дорожное зарядное устройство к сетевой розетке.

Шаг2 Подключите дорожное зарядное устройство через специальный разъем к наушникам.

Если горит красный индикатор, идет заряд батареи.

Батарея будет полностью заряжена, когда погаснет красный индикатор.

Шаг3 Полная зарядка батареи занимает примерно 2,5 часа.

В. Зарядка батареи через USB кабель

Шаг1 Подключите USB к USB разъему вашего ПК.

Шаг2 Подключите кабель к соответствующему разъему наушников.

Если горит красный индикатор, идет заряд батареи. Батарея будет полностью заряжена, когда погаснет красный индикатор.

Шаг3 Полная зарядка батареи занимает примерно 2,5 часа.

Примечание:

Выбор того или иного способа зависит от страны или территории и соответствующих запросов.



Внимание:

1. Батарею следует утилизировать.
2. Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться.

Как использовать

1 Включение/выключение наушников

Функция	Действие	Цвет индикатора	Звуковой сигнал
Включение	Нажмите МФК и удерживайте 3-5 сек, пока не мигнет голубой индикатор.	Один раз мигнет голубой индикатор	Один сигнал "Di"
Выключение	Нажмите МФК и удерживайте 3-5 сек, пока не мигнет красный индикатор	Один раз мигнет красный индикатор	Один сигнал "Di"

Примечание: proHarmony.1+ автоматически выключится для экономии энергии, если в течение пяти минут не будет подключен к какому-либо устройству.

2 Соединение с другим Bluetooth® устройством

Как включить режим соединения

Функция	Действие	Цвет индикатора	Звуковой сигнал
Войдите в режим соединения	Убедитесь, что наушники выключены или выключите их. Нажмите МФК и удерживайте ее 5-сек	Красный и голубой сигналы мигают попеременно	Двойной сигнал "Du Du"

Примечание:

Режим соединения длится 2 минуты. Если наушники не могут подключиться к устройству в течение этого времени, они автоматически перейдут в режим ожидания.

3 Подключение через Bluetooth® к мобильному телефону

Убедитесь, что в вашем телефоне есть функция Bluetooth®.

Процесс активации этой функции у разных моделей может быть различным. Для получения более подробной информации, обратитесь к инструкции вашего телефона. Выполните следующие действия:

а) Во время соединения расстояние между наушниками и

мобильным телефоном не должно превышать 1 метра.

- b) Активируйте режим соединения на наушниках. (См. раздел “Как войти в режим соединения”)
- c) Включите функцию Bluetooth в вашем телефоне и начните поиск Bluetooth® устройств. Выполнив поиск, выберите “proHarmony.1+” в списке Bluetooth® устройств.
- d) Введите пароль в указанном PIN поле: «1234», и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- e) После успешного соединения, выберите “proHarmony.1+” в списке Bluetooth® устройств и нажмите «Подключить».
- f) После успешного подключения голубой индикатор будет мигать дважды каждые 4 секунды.

Примечание:

Если соединение не удалось, выключите наушники и затем повторите шаги 1-6, описанные выше.

После успешного соединения, устройства запомнят друг друга. В следующий раз вам не придется выполнять эти действия, если вы не настроите новое соединение с другим устройством.

Наушники будут подключаться к последнему устройству, с которым было осуществлено соединение. Если вы хотите подключить другое Bluetooth® устройство, выключите функцию Bluetooth® в текущем устройстве с Bluetooth®, а затем настройте подключение и соединение с другим устройством, следуя инструкции.

4 Соединение с Bluetooth® передатчиком.

В беспроводных наушниках вы можете слушать музыку с передатчика с функцией Bluetooth®. Рассмотрим эту функцию на примере передатчика iPod с Bluetooth®. Для соединения выполните следующие шаги:

- a) Во время соединения расстояние между наушниками и передатчиком с Bluetooth® не должно превышать 1 метра.
- b) Активируйте режим соединения на наушниках. (См. раздел “Как войти в режим соединения”)
- c) Включите передатчик с Bluetooth®, и он автоматически начнет поиск Bluetooth® устройств и начнет соединение.

d) При запросе номера PIN, передатчик с Bluetooth® автоматически введет пароль «1234» e) После успешного соединения, голубой (или красный) индикатор будут мигать дважды каждые 4 секунды.

Примечание:

1. Пароль для соединения proHarmony.1+ - «1234», поэтому наушники не могут подключаться к передатчикам с Bluetooth®, пароль которых не «1234».
2. Если после нескольких попыток не удалось установить соединение, обратитесь к инструкции вашего передатчика с Bluetooth®.

5 Соединение через BlueMate.3

Вы можете использовать наушники proHarmony.1+, подключив BlueMate.3 USB адаптер. С его помощью вы можете без подключения провода прослушивать музыку с вашего ПК или ноутбука. Вы можете использовать это устройство как для передачи музыки, для IP-телефонии, включив микрофон через Bluetooth® для общения в Skype и т.д.

Примечание:

1. После установки драйверов и ПО для BlueMate.3 начните поиск устройств с Bluetooth®.
2. Когда будут найдены и распознаны наушники proHarmony.1+, кликните по строке дважды.
3. Для подключения proHarmony.1+ будут доступны два соединения: Bluetooth® Advanced (Расширенное) Audio и Bluetooth® Headset and Microphone (Наушники и Микрофон).
4. Вы можете выбрать и дважды кликнуть на Bluetooth™ Advanced Audio для проигрывания музыки или Bluetooth® Headset and Microphone для IP-телефонии. Например, вы можете использовать наушники в качестве микрофона при общении через Skype.

6 Соединение с несколькими устройствами Bluetooth®.

Максимальное количество устройств, с которыми возможно одновременное подключение – два. Одно из них – мобильное устройство с возможностью использования без помощи рук; второе – устройство с расширенным профилем распространения аудио. Если вы хотите выполнить соединение с несколькими устройствами с Bluetooth®, выполните следующие шаги.

Шаг1 Сначала подсоедините проигрыватель с Bluetooth® (См. пункт «Соединение с Bluetooth® передатчиком»).

Шаг2 Выключите Bluetooth® передатчик.

Шаг3 Осуществите соединение с мобильным телефоном через Bluetooth® (См. пункт «Соединение с мобильным телефоном»).

Шаг4 Снова включите Bluetooth® передатчик, он автоматически подключится к наушникам.


Примечание:

•После автоматического подключения нескольких устройств с Bluetooth®, соединение будет сохранено в памяти. Если будет установлено новое подключение, то информация о прежнем будет удалена и вам нужно будет перезапустить соединение с несколькими устройствами заново, следуя шагам, указанным выше.

•Если мобильное устройство поддерживает возможность его использования без помощи рук и имеет расширенный профиль распространения аудио, то соответствующие соединения могут быть выполнены одновременно. В этом случае передатчик с Bluetooth® не сможет установить соединение с наушниками.

7 Как надеть наушники

Высота дужки наушников регулируется, вы можете настроить ее по размеру. Буква «L» означает «левое ухо», буква «R» означает «правое ухо». Наушники следует надеть в соответствии с этим указанием.

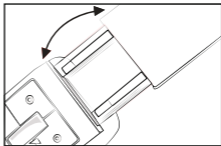

8 Выполнение вызова с помощью наушников

Функция	Режим работы	Действие	Индикатор
Голосовой набор	Режим ожидания	Нажмите и удерживайте “<” в течение 2с. (предыдущий трек), отпустите, услышав сигнал	Короткий сигнал “DU”
Последний набранный номер	Режим ожидания	Нажмите МФК дважды	Короткий сигнал “DU”
Увеличить громкость	Режим разговора	Нажмите или удерживайте кнопку +	Короткий сигнал “DU”
Уменьшить громкость	Режим разговора	Нажмите или удерживайте кнопку -	Отсутствует
Принять входящий звонок	Звонок	Один раз нажмите МФК	Отсутствует
Отклонить входящий звонок	Звонок	Удерживайте МФК 2с, отпустите после сигнала	Короткий сигнал “DU”
Завершить звонок	Режим разговора	Один раз нажмите МФК	Короткий сигнал “DI”
Переключить разговор между наушниками и телефоном	Режим разговора	Удерживайте МФК 2с, отпустите после сигнала	Короткий сигнал “DUC”
Выключить микрофон	Режим разговора	Дважды быстро нажмите МФК	Сигнал “Du” “Du” каждые 5 секунд
Включить микрофон	Выключенный микрофон	Дважды быстро нажмите МФК	Отсутствует

Примечание:

• Некоторые модели мобильных телефонов могут не поддерживать полный список функций, указанных выше. Ознакомьтесь с инструкцией вашего мобильного телефона.

•Когда громкость наушников достигает минимума или максимума, вы услышите сигнал «Ding-Dong».

•В некоторых моделях мобильных телефонов при нажатии кнопки принятия вызова, он будет принят на сам телефон. В этом случае вам нужно переключить разговор на наушники с помощью кнопки переключения разговора или выбрав соответствующую функцию на мобильном телефоне. Для более подробной информации обратитесь к инструкции вашего мобильного телефона.

9 Проигрывание музыки

Вы можете слушать музыку через беспроводные наушники, когда они подключены к мобильному телефону или передатчику с Bluetooth™, которые поддерживают A2DP.

Функция	Режим работы	Действие	Индикатор
Увеличить громкость	Проигрывание музыки	Нажмите или удерживайте кнопку +	Отсутствует
Уменьшить громкость	Проигрывание музыки	Нажмите или удерживайте кнопку -	Отсутствует
Пауза	Проигрывание музыки	Один раз нажмите МФК	Короткий сигнал "DU"
Продолжить проигрывание	Пауза	Один раз нажмите МФК	Короткий сигнал "DU"
Предыдущий трек	Проигрывание музыки	Один раз нажмите кнопку <	Короткий сигнал "DU"
Следующий трек	Проигрывание музыки	Один раз нажмите кнопку >	Короткий сигнал "DU"

Примечание:

•При проигрывании музыки некоторые модели мобильных телефонов проигрывают ее с помощью встроенного динамика. В этом случае вам нужно выбрать «передавать звук через устройство Bluetooth®» в «Настройках» проигрывателя, а затем выбрать «proHarmony.1+» в списке устройств.

Музыка будет проигрываться через наушники. Для более подробной информации обратитесь к инструкции вашего мобильного телефона.

•Когда громкость наушников достигает минимума или максимума, вы услышите сигнал «Ding-Dong».

•Дистанционный доступ к функциям предыдущий/следующий трек/пауза/возобновить возможен только с телефонами или передатчиками с Bluetooth®, которые поддерживают AVRCP.

Для более подробной информации обратитесь к инструкции вашего мобильного телефона или передатчика с Bluetooth®.

10 Светодиодные индикаторы

1. Зарядка

Светодиодный индикатор	Режим работы наушников
Горит красный индикатор	Зарядка
Красный индикатор погас	Зарядка окончена

2. Соединение с устройствами Bluetooth™

Светодиодный индикатор	Режим работы наушников
Попеременно мигают голубой и красный индикаторы	Режим соединения
Голубой индикатор мигает каждые 2 секунды (при низком заряде цвет индикатора будет красным).	Режим ожидания (соединение, но подключение к устройству с Bluetooth™ не состоялось)
Голубой индикатор мигает каждые 4 секунды (при низком заряде цвет индикатора будет красным).	Режим ожидания (подключен к устройству с Bluetooth™)
Голубой индикатор мигает трижды каждые 2 секунды (при низком заряде цвет индикатора будет красным).	Вызов
Красный индикатор мигает один раз каждые 2 секунды (при низком заряде цвет индикатора будет красным).	Режим разговора

11 Звуковые сигналы

Звуковой сигнал	Режим работы наушников
Два сигнала каждые 5 секунд	Режим разговора, микрофон выключен
Сигнал "DU" каждые 20 секунд	Низкий заряд аккумулятора

Уход и обслуживание

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями, которые позволят вам выполнить гарантийные обязательства и продлить срок службы изделия.

- Избегайте попадания влаги на наушники и не используйте их во влажных помещениях, что может повлиять на встроенную электронику продукции
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на наушники и не используйте их при высокой температуре. Высокие температуры негативно сказываются на сроке службы электроники, разрушают аккумулятор и некоторые пластиковые детали.

- Не подвергайте устройство воздействию очень низких температур что может повлиять на встроенную электронику продукции.
- Не пытайтесь разобрать наушники. Если вы не профессионал, вы можете их сломать.
- Не роняйте и избегайте ударов о твердые поверхности, это может повлиять на встроенную электронику продукции.
- Для очистки наушников от загрязнений не используйте едкие химические вещества или растворители.
- Не царапайте поверхность острыми предметами
- Если функциональность наушников нарушена, отправьте их в сертифицированный сервисный центр, сотрудники которого помогут вам устранить неполадки.

Часто задаваемые вопросы:

1 В: Что означает красный цвет индикатора?

О: Низкий заряд аккумулятора, необходима зарядка

2 В: Почему не горит красный индикатор во время зарядки аккумулятора?

О: а) Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к наушникам.

б) Если вы долгое время не пользовались наушниками, аккумулятор может полностью разрядиться. В этом случае вам нужно заряжать его в течение 30 минут – индикатор снова будет гореть.

3 В: На каком максимальном расстоянии от мобильного телефона будут работать наушники?

О: Согласно Bluetooth® стандартам, максимальное расстояние для наушников Класса 2 составляет 10 метров. Эта величина может меняться в зависимости от условий использования устройства.

4 В: Почему мой сотовый телефон не ищет и не находит наушники?

О: Мобильный телефон не обнаружит наушники, если они не в режиме соединения. Убедитесь, что вы включили режим соединения и наушники в рабочем состоянии, после этого можно провести поиск и соединение с мобильным телефоном.

5 В: Почему я не слышу голос?

О: а) Убедитесь, что наушники включены.

б) Убедитесь, что уровень громкости достаточен и звук включен

с) Убедитесь, что соединение между наушниками и телефоном выполнено верно.

д) Убедитесь, что расстояние между телефоном и наушниками не слишком велико для нормальной работы.

6 В: Почему во время разговора голос звучит не четко?

О: а) Убедитесь в том, что вы находитесь в зоне достаточно сильного приема.

б) Убедитесь, что наушники функционально совместимы с вашим устройством.

7 В: Почему во время проигрывания музыки не работают функции паузы, возобновления проигрывания, переключения на предыдущий и следующий трек?

О: Эти функции доступны только для устройств, поддерживающих AVRCP.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели
.....

Серийный номер
.....

Дата продажи
.....

Дилер:



www.promate.net