


QWIKK
ВЫБЕРИ СВОЙ КВИКК

XRobot 700

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РОБОТ-ПЫЛЕСОС

Ежедневная уборка без проблем!

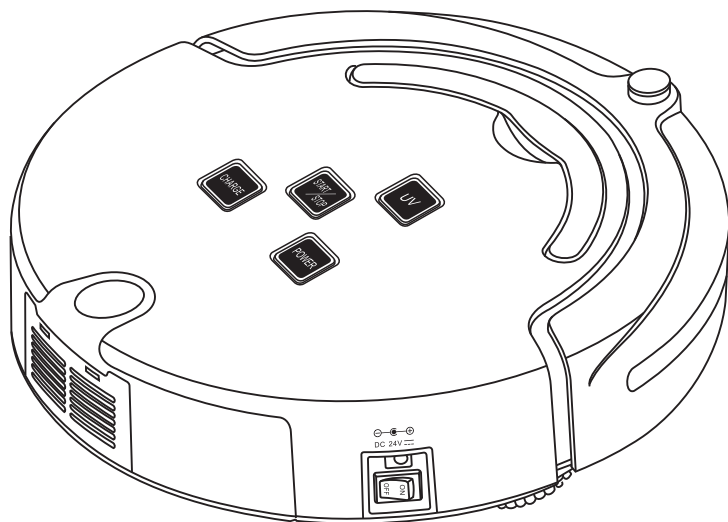

Благодарим вас за приобретение нового робота-пылесоса QWIKK XRobot 700
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием!

Меры предосторожности:



Внимание

Только специалисты нашей компании или сервис-центра могут обслуживать, разбирать и изменять конфигурацию устройства. В противном случае возможны возгорания и причинение вреда здоровью!		Не использовать иное зарядное устройство кроме оригинального во избежание повреждения устройства, получения электрического шока или возникновения возгорания из-за высокого напряжения!	
Кабель питания находится под высоким напряжением. Не дотрагиваться мокрыми руками во избежание получения электрического шока		Не перегибать кабель питания, а также не располагать тяжелые объекты на нем во избежание порчи кабеля питания	
Не закручивать одежду и другие вещи в щетку или колесо робота-пылесоса во избежание причинения ущерба здоровью		Не приближаться к устройству с сигаретами, зажигалками, спичками, а также легковоспламеняющимися жидкостями!	



Внимание

Не забудьте отключить питание во время транспортировки или хранения робота-пылесоса на протяжении длительного времени во избежание порчи батареи		Проверьте, чтобы кабель питания был вставлен должным образом в робот-пылесос во избежание получения электрического шока, возникновения короткого замыкания, задымления или пожара	
Проверьте качество соединения вилки и розетки во избежание потери заряда или возгорания!		Уберите все легко повреждаемые объекты (объекты освещения, текстильные объекты, стеклянные бутылки и т.д.) перед использованием робота-пылесоса во избежание нанесения ущерба этим объектам или повреждения пылесоса	
Пожалуйста, используйте робот-пылесос с осторожностью в присутствии детей, чтобы не напугать их и не навредить им		Не вставайте и не садитесь на робота-пылесоса во избежание повреждения устройства или нанесения вреда собственному здоровью	
Не используйте робот-пылесос вблизи воды, чтобы не повредить устройство!		Не используйте робот-пылесос на малых площадях (стульях, столах и т.п.) во избежание повреждения устройства	
Не используйте робот-пылесос вблизи воды и других жидкостей, чтобы не повредить устройство!		Не используйте робот-пылесос на больших торговых площадях во избежание повреждения устройства из-за чрезмерного износа	
Не оставляйте провода, веревки и другие подобные объекты длиной более 150 мм на полу во избежание попадания их в щетку			
Робот-пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными способностями, детьми и теми, кто предварительно не прочитал инструкцию по применению			

Содержание

1. Применимость.....	3
2. Знакомство с функциями.....	3
3. Комплектация робота-пылесоса.....	3
4. Знакомство с устройством.....	3
4.1 Панель управления.....	3
4.2 Информация на панели управления.....	4
4.3 Составные части.....	4-5
4.4 Установка зарядной станции и зарядка робота-пылесоса.....	5-6
4.5 Сбор и разбор устройства и чистка контейнера для пыли.....	7-8
4.6 Сбор и разбор устройства и чистка щетки и щетки для пола.....	8-9
4.7 Сбор и разбор устройства и чистка левого, правого и переднего колес.....	9-10
4.8 Чистка сенсора и инфракрасного порта.....	10
5. Замена батареи.....	10-11
6. Пульт дистанционного управления.....	11
6.1 Панель управления.....	11
6.2 Использование зарядки и состояние заряда.....	12-13
7. Зарядная станция.....	14
7.1 Дисплей зарядной станции и панель управления.....	14
7.2 Использование зарядной станции и статус зарядной станции.....	15
8. Виртуальная стена	15-16
9. Проблемы в работе.....	16-17
10. Технические характеристики.....	18

1. Применимость:

Устройство предназначено для применения в домашних условиях, в отелях или офисах для чистки различных ковровых покрытий с коротким ворсом, а также деревянных, кафельных и других видов твердых полов.

2. Знакомство с функциями:

Робот-пылесос - это пылесос нового поколения с заряжаемой батареей, контролируемый усовершенствованным микропроцессором. Робот-пылесос обладает следующими функциями: автоматическая очистка поверхностей от пыли, мытье пола, уборка с установкой таймера, выбор скорости уборки, а также имеет беспроводной пульт управления. Уборка с роботом-пылесосом проста и качественна.

3. Комплектация робота-пылесоса:



4. Знакомство с устройством:

4-1 Панель управления:


Панель управления	Описание функции								
	<table><tr><td>UV</td><td>Индикатор ультрафиолетового излучения</td></tr><tr><td>START / STOP</td><td>Начать / закончить уборку</td></tr><tr><td>CHARGE</td><td>Зарядка / Идти на зарядку</td></tr><tr><td>POWER</td><td>Индикатор включения / заряда устройства</td></tr></table>	UV	Индикатор ультрафиолетового излучения	START / STOP	Начать / закончить уборку	CHARGE	Зарядка / Идти на зарядку	POWER	Индикатор включения / заряда устройства
UV	Индикатор ультрафиолетового излучения								
START / STOP	Начать / закончить уборку								
CHARGE	Зарядка / Идти на зарядку								
POWER	Индикатор включения / заряда устройства								

4-2 Информация на панели управления :


Key Operation	Function Description
UV	Робот-пылесос снабжен ультрафиолетовой лампой, которая может проводить дезинфекцию пола, чем особенно полезна для людей, страдающих аллергией или имеющих домашних животных. a. Нажатие кнопки UV может включить/выключить УФ-лампу b. Ультрафиолетовая лампа включается только тогда, когда робот-пылесос находится в рабочем режиме, и выключается вместе с окончанием уборки c. Включенное или выключенное состояние ультрафиолетовой лампы запоминается автоматически и сохраняется при последующем включении робота-пылесоса
START / STOP	a. Соберите все электроприборы и мелкие объекты из комнаты перед уборкой роботом-пылесосом, а затем нажмите кнопку "Start/Stop". Робот-пылесос начнет уборку по спирали, зиг-загом или по прямой, автоматически определяя линии стен. b. Робот-пылесос перестанет передвигаться при низком заряде батареи. Он издаст 10 звуковых сигналов и начнет автоматически искать станцию зарядки для восполнения заряда батареи. c. Нажмите кнопку "Start-Stop" для окончания уборки.
CHARGE	Индикатор включится при нажатии кнопки. Когда робот-пылесос вернется к зарядной станции и начнется подзарядка, индикатор выключится.
	1. Если робот-пылесос переходит в режим ожидания, индикатор загорается автоматически 2. При зарядке батареи индикатор начнет мигать 3. Когда батарея полностью заряжена, индикатор перестанет мигать, но будет продолжать гореть

4-3 Составные части:

Верхняя сторона корпуса

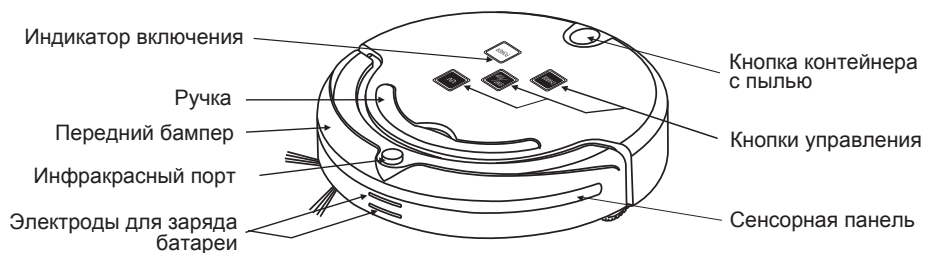

Нижняя сторона корпуса

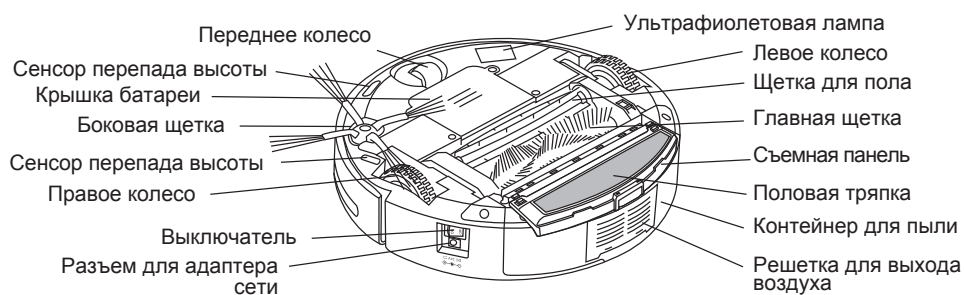

4-4 Установка зарядной станции и зарядка робота-пылесоса:

Автоматическая зарядка:

1. Установите зарядную станцию на плоскую поверхность так, чтобы задняя стенка упиралась в стену комнаты
2. Не устанавливайте зарядную станцию вблизи препятствий или углублений в стенах на расстоянии 3 метров от передней части станции и 50 см по обе стороны. (См. рис.1)
3. Робот-пылесос не сможет найти главную станцию, если инфракрасный порт закрыт препятствием
4. Соедините выход адаптера с разъемом для зарядки батареи. (См. рис.2)



Расположите провод зарядки вдоль стены во избежание его попадания в щетки или колеса робота-пылесоса

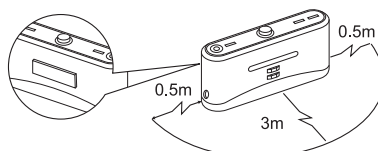


Рис.1



Рис.2

Ручной режим зарядки пылесоса:

1. Вы можете использовать адаптер или зарядную станцию для прямого зарядки батареи робота-пылесоса
2. Соедините выход адаптера с розеткой главной станции, используя адаптер для зарядки (См. рис.3)
3. Перед началом процесса заряда батареи соедините адаптер с главной станцией и расположите робот-пылесос встык с главной станцией. (См.рис.4)

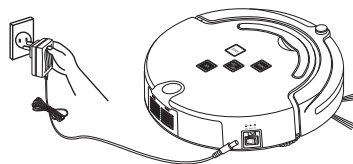


Рис.3

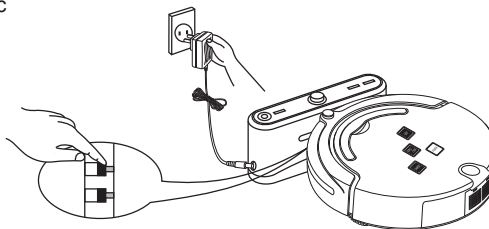


Рис.4

4. Когда вы хотите зарядить робот-пылесос, нажмите кнопку «Charge» на пульте дистанционного управления. Устройство само найдет главную станцию и встанет на зарядку. (См.рис.5)

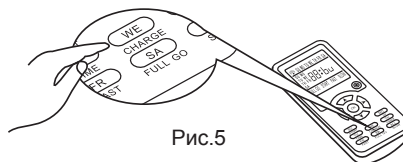


Рис.5

5. Если робот-пылесос ищет главную станцию, нажатие кнопки «Charge» на панели устройства или кнопок «Power» или «Charge» на пульте управления и пылесос остановит поиски. (См. рис.6)

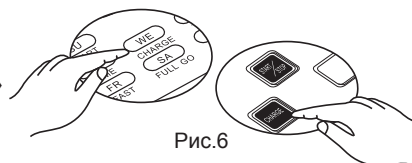


Рис.6

6. Во время зарядки робота-пылесоса, индикатор «Power» мигает. Яркость индикатора зависит от полноты заряда батареи, при полном заряде он горит. (См. рис.7)

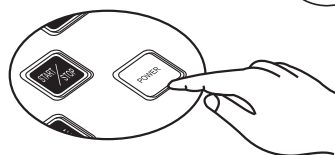


Рис.7

7. Если при включении робота-пылесоса индикатор «Power» мигает, необходимо зарядить батарею. (См. рис.8)



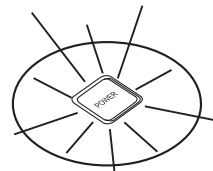


Рис.8

Автоматическая зарядка:

Робот-пылесос автоматически начнет искать зарядную станцию в случае разряда батареи во время уборки.

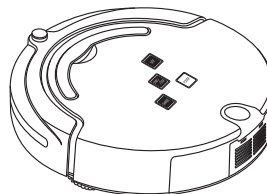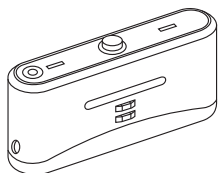

1. Робот-пылесос может не найти станцию зарядки из-за препятствий на его пути или критического снижения заряда батареи, поэтому зарядная станция должна быть расположена в открытом легко доступном месте.
2. По окончании уборки температура батареи чрезвычайно высока, вследствие чего заряд батареи может длиться дольше, чем обычно!

4-5. Сборка, разборка и чистка контейнера для пыли:

Сборка и разборка контейнера для пыли:

1. Извлеките контейнер для пыли нажатием кнопки на контейнере.
(См. рис.1 и 2)




Рис.1




Рис.2

2. Нажмите на красную кнопку. Вентилятор выскочит автоматически.
(См. рис.3)




Рис.3



3. Разверните вентилятор, освободите два зажима и снимите крышку.
(См. рис. 4 и 5)




Рис.4




Рис.5

4. Откройте скобку и вытащите фильтр. (См.рис.6)





Рис.6

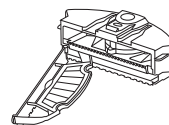

5. Для смены фильтра нажмите на полукруглую скобку одной рукой, чтобы освободить зажим, затем другой рукой извлеките фильтр и замените его на новый.
(См.рис.7)

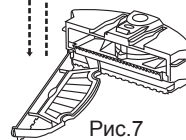


Рис.7

6. Разверните контейнер для пыли, вытащите тряпку, снимите Съемную панель и вытащите левый и правый зажимы, расположенные снизу контейнера для пыли. (См.рис.8 и 9) Все части должны быть в собранном состоянии перед разборкой

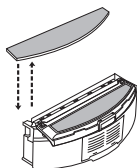


Рис.8


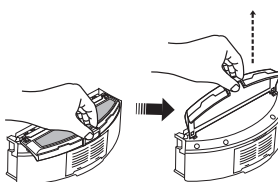


Рис.9



Не используйте тряпку и съемную панель на неровной или ковровой поверхностях.

Очистка контейнера для пыли и вентилятора:

1. Вытряхните пыль и вычистите контейнер при помощи щетки. (См.рис.1)
2. Приподнимите вентилятор и вычистите отверстие для выхода воздуха щеткой. (См. рис 2 и 3)
3. **Не мойте вентилятор водой!**
4. Приподнимите вентилятор, вытащите вентилятор и затем промойте контейнер для пыли водой
5. Продуйте фильтр феном для волос или прочистите щеткой (См.рис 5 и 6)
6. После очистки вы можете заново собрать контейнер и вентилятор

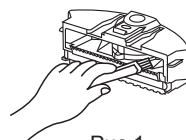


Рис.1

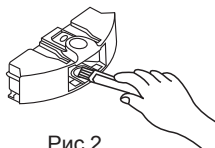


Рис.2

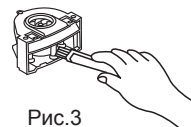


Рис.3

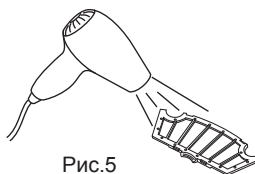


Рис.5

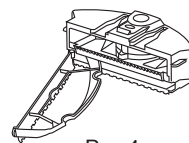


Рис.4



Рис.6

4-6 Сборка, разборка и чистка щеток:

Сборка, разборка и чистка главной щетки и щетки для подметания пола:

1. Потяните защелку вперед и поднимите крышку правым большим пальцем, затем поднимите стержень щетки за центр левой рукой. (См.рис.1 и 2)
2. Вытащите главную щетку и щетку для подметания пола (См.рис.3)
3. Вставьте щетки в соответствующие отверстия перед сборкой устройства.

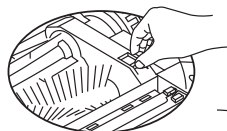


Рис.1

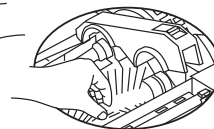


Рис.2


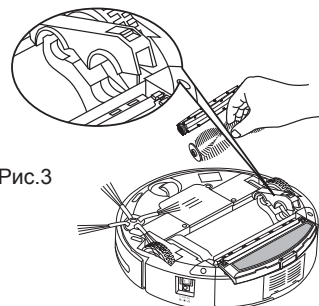


Рис.3


Сборка и разбор боковой щетки:

1. Перед заменой боковой щетки отвинтите зажим
2. Зажмите боковую щетку по направлению центра и закрепите зажим. (См.рис.)

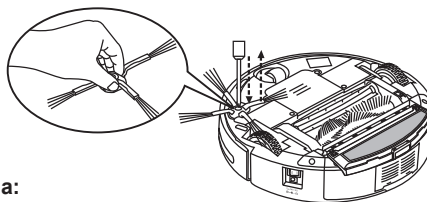

Чистка щетки и щетки для подметания пола:

1. Для улучшения чистки регулярно убирайте волосы и скопления пыли со щетки. Вычищайте пыль в отверстиях для воздуха. Чтобы вычистить кусочки бумаги и другие мелкие частицы, используйте щетку для очистки. Если на щетку намотались волосы, веревки или другие подобные объекты, снимайте их, аккуратно состригая лишнее.
2. Чистка щетки и щетки для подметания пола может быть проведена в соответствии с инструкцией по сборке и разборке устройства.

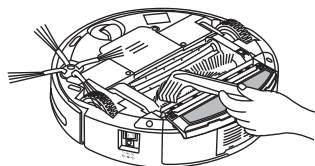

4-7. Сборка/разборка и чистка левого, правого и переднего колес:

Сборка, разборка и чистка левого и правого колес:

1. Отвинтите шурупы на колесах отверткой. (См.рис.1)
2. Снимите левое и правое колеса и очистите их щеткой. (См.рис.2)
Ни в коем случае не мойте их водой!
3. Верните колеса на исходную позицию и закрутите шурупы.

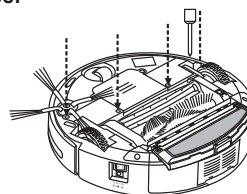


Рис.1


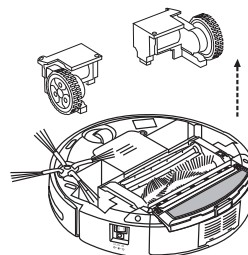


Рис.2


Сборка / разборка и чистка переднего колеса:

1. Вытащите переднее колесо при помощи инструментов и очистите его. (См.рис.)
2. Вставьте переднее колесо в исходную позицию.

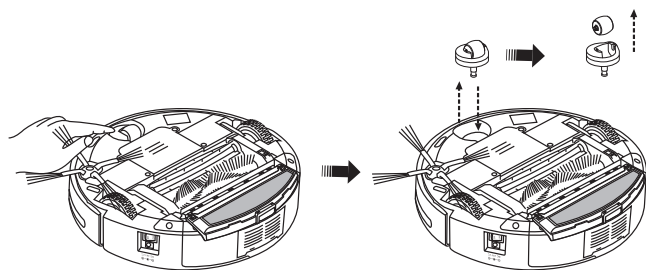

4-8 Чистка сенсоров и инфракрасного порта

1. Очистите сенсор и инфракрасный порт ватным тампоном или мягкой тканью.
2. Сенсор определения расстояния до стены находится спереди робота-пылесоса, а сенсор определения поверхности и инфракрасный порт находятся снизу устройства. (См.рис.)
3. Регулярная чистка инфракрасного порта способствует лучшей работе устройства.

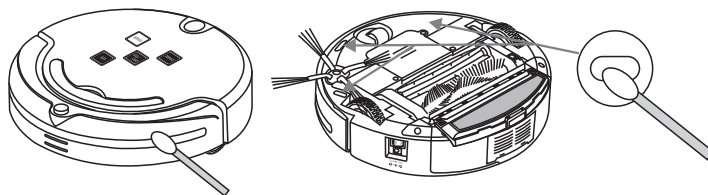

5. Замена батареи

Замена батареи в главном корпусе:

1. Открутите шуруп отверткой, -
откройте крышку и вытащите
батарею. (См.рис. 1 и 2)
2. Будьте внимательны с полярностью
батареи во избежание порчи
устройства.
3. Поместите робот-пылесос на зарядку,
когда закончите уборку, для
сохранения батареи

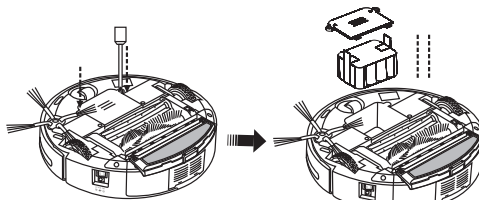


Рис.1

Рис.2

Замена батареи «Виртуальной стены»:

1. Открутите шуруп отверткой и снимите
защитную крышку.
2. Будьте внимательны с полярностью
батареи во избежание порчи
устройства.
3. Правильное положение батареи.
(См.рис.)
4. Замените батарею, если устройство
не использовалось длительное время.

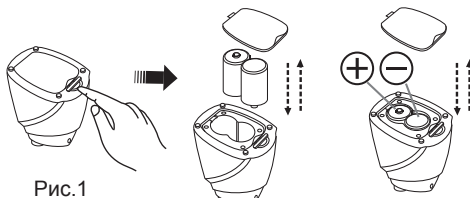


Рис.1

Рис.2

Рис.3

Замена батареи в пульте дистанционного управления:

1. Откройте крышку батареи и замените
батарею. (См.рис.1)
2. Будьте внимательны с полярностью
батареи во избежание порчи
устройства.
3. Замените батарею, если устройство
не использовалось длительное время.

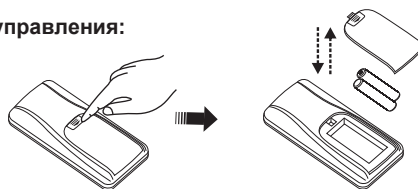


Рис.1


Рис.2



1. Не забудьте вытащить батарею перед тем, как выбрасывать пылесос.
2. Выключите робот-пылесос и виртуальную стену перед тем, как
вытащить батарею.
3. Не оставляйте батарею на открытом солнце, при температуре выше
45 градусов или в воде.
4. Не раздавливайте батарею и не сбрасывайте с высоты.
5. Утилизируйте должным образом. Не бросайте в огонь во избежание
взрыва.

6. Пульт управления:

6-1 Панель управления пульта:

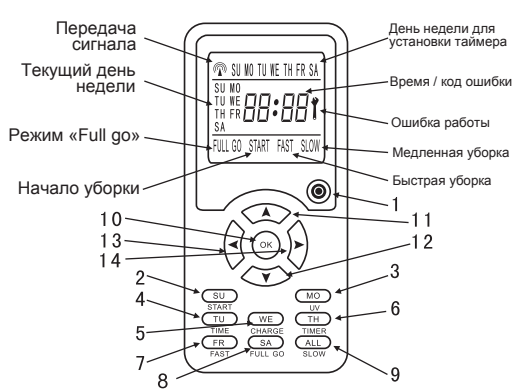
Внешний вид	Описание кнопок пульта
 1. Передача сигнала 2. Текущий день недели 3. Режим «Full go» 4. Начало уборки 5. День недели для установки таймера 6. Время / код ошибки 7. Ошибка работы 8. Медленная уборка 9. Быстрая уборка 10. Кнопка включения 11. Воскресенье, кнопка начала/окончания уборки 12. Понедельник, кнопка включения УФ-лампы 13. Вторник, кнопка установки времени 14. Среда, кнопка зарядки 15. Четверг, кнопка установки таймера 16. Пятница, кнопка быстрой уборки 17. Суббота, кнопка автоматической уборки после полной зарядки батареи 18. Все дни недели, кнопка медленной уборки 19. Кнопка подтверждения операции 20. Кнопка Вперед 21. Кнопка Назад 22. Кнопка Влево 23. Кнопка Вправо	1. “” Кнопка включения 2. “SU START” Воскресенье, кнопка начала/окончания уборки 3. “MO STOP” Понедельник, кнопка включения УФ-лампы 4. “TU TIME” Вторник, кнопка установки времени 5. “WE CHARGE” Среда, кнопка зарядки 6. “TH TIMER” Четверг, кнопка установки таймера 7. “FR FAST” Пятница, кнопка быстрой уборки 8. “SA FULL GO” Суббота, кнопка автоматической уборки после полной зарядки батареи 9. “ALL SLOW” Все дни недели, кнопка медленной уборки 10. “OK” Кнопка подтверждения операции 11. “▲” Кнопка Вперед 12. “▼” Кнопка Назад 13. “◀” Кнопка Влево 14. “▶” Кнопка Вправо

6-2. Проверка кода пульта и робота-пылесоса:



Данная информация чрезвычайно важна!
Не соблюдение инструкции может нанести вред
пульту дистанционного управления!

1. Проверьте код на пульте дистанционного управления каждый раз после смены кода или проверки устройства на сервисе.
2. Проверьте наличие зарядки у робота-пылесоса и пульта дистанционного управления, выключите робот-пылесос. Зажмите кнопку «OK» на 4 сек и более и включите робот-пылесос, не отпуская кнопку подтверждения операции. Робот должен произвести два сигнала, после этого отпустите кнопку подтверждения операции, и таким образом код будет зафиксирован
3. Если сигналы не прозвучали, повторите все операции снова.

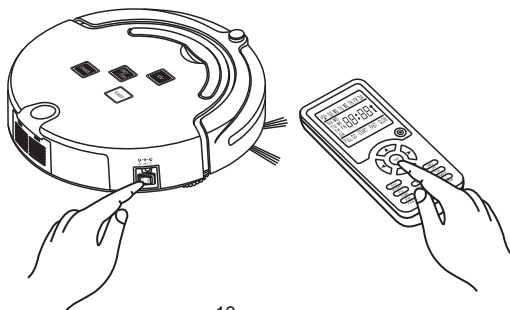

Гид по функциям	Информация по функциям
START /STOP	Включение устройства. Однократное нажатие включит устройство. Повторное нажатие выключит устройство.
Установка текущего времени и дня недели	1. Включите устройство. 2. Нажмите кнопку “^{TU} TIME ” счетчик времени <i>88</i>: начнет мигать. Нажмите кнопки ▲ ▼ для установки часов. 3. Нажмите кнопки ◀ ▶ и перейдите к установке минут. Нажмите кнопки ▲ ▼ для установки минут. 4. Нажмите кнопки ◀ ▶ и закрепите установку времени. 5. Вы можете напрямую нажать кнопки SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI или SAT для установки дня недели. 6. Для окончания установки, нажмите кнопку «ОК». 7. Нажатие кнопки «Power» во время установки - выход из настроек.
Установка таймера и режима уборки «full go»	Установка дня недели таймера уборки : 1. Включите устройство. 2. При нажатии кнопки “TH TIMER ” на дисплее сверху загорятся дни недели WED, THU, FRI, или SAT. 3. Нажмите кнопки необходимых дней недели для установки плана уборки в данные дни. Устанавливаемый день мигает. Установка времени уборки: 4. Нажмите кнопки ◀ ▶ Иконка установки часов <i>88</i>: начнет мигать. Нажмите кнопки ▲ ▼ для установки часа таймера уборки. 5. Нажмите кнопки ◀ ▶ Иконка установки минут <i>:88</i> начнет мигать. Нажмите кнопки ▲ ▼ для установки минут таймера уборки. 6. После окончания установки времени, нажмите «ОК». 7. Нажатие кнопки «Power» во время установки - выход из настроек. Установка режима «full go»: Если вам необходимо убрать большую площадь, воспользуйтесь функцией “FULL GO” . Эта функция подразумевает, что робот-пылесос начнет уборку после полного заряда батареи и вернется на зарядную станцию только при ослаблении заряда до минимума. 1. Нажмите кнопку “FULL GO”, при этом загорится индикатор на панели пульта управления. 2. После окончания установки, нажмите кнопку «ОК». 3. Робот-пылесос начнет уборку автоматически после полной зарядки батареи (через 5-6 часов)
Нарушения работы	 Внимание: функцию «full go» нельзя использовать одновременно с функцией таймера
Выбор скорости	Нажмите кнопку увеличения или уменьшения скорости для выбора необходимой скорости. Робот-пылесос автоматически запомнит выбранную операцию.


Гид по функциям	Информация по функциям
Cancel/Stop 	1. Включите робот-пылесос нажатием данной кнопки. В обычном режиме дисплея повторное нажатие выключит пылесос. 2. Когда робот-пылесос проводит уборку, нажатие данной кнопки остановит выполняемую функцию. 3. Во время установки функций робота-пылесоса нажатие данной кнопки сбросит все настройки. 4. Нажатие данной кнопки более 5 сек сбросит все установки и вернет робот-пылесос к заводским установкам.
«OK»	Нажмите кнопку «OK» после окончания настройки робота-пылесоса для сохранения установки.
FULL GO	После полного заряда батареи робот-пылесос начнет длительную уборку вашего дома или офиса по циклу.
CHARGE	Нажатие данной кнопки во время уборки или в спящем режиме заставит робот-пылесос искать зарядную станцию для заряда батареи. Нажатие данной кнопки, когда робот-пылесос находится на станции зарядки, остановит зарядку батареи.
▲ Кнопка вперед	Нажмите кнопку, при этом робот-пылесос начнет уборку по прямой по направлению стрелки. Робот-пылесос также остановится при встрече препятствия.
▼ Кнопка назад	Зажмите кнопку на длительное время, при этом робот-пылесос начнет уборку по прямой по направлению стрелки. Робот-пылесос остановится, как только вы отпустите кнопку.
◀ Кнопка влево	Зажмите кнопку влево, робот-пылесос начнет поворачиваться против часовой стрелки. Отпустите кнопку, и робот-пылесос начнет уборку по прямой. Нажмите кнопку «Power» для остановки робота-пылесоса. Робот-пылесос также остановится при встрече препятствия.
▶ Кнопка вправо	Зажмите кнопку вправо, робот-пылесос начнет поворачиваться по часовой стрелке. Отпустите кнопку, и робот-пылесос начнет уборку по прямой. Нажмите кнопку «Power» для остановки робота-пылесоса. Робот-пылесос также остановится при встрече препятствия.



1. Для эффективного использования пульта дистанционного управления необходимо, чтобы он находился в радиусе 10 метров от робота-пылесоса.
2. Робот-пылесос может не найти главную станцию при низком заряде батареи или из-за препятствия.

7. Зарядная станция робота-пылесоса:

7-1 Дисплей зарядного устройства и контрольная панель:


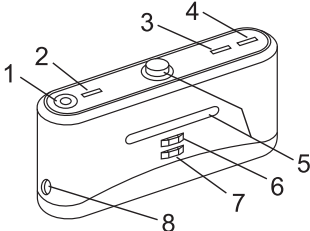
Общий вид	Инструкция функций
	1. Декоративная LED подсветка 2. Выключатель подсветки 3. Индикатор питания 4. Индикатор зарядки 5. Излучатель сигнала 6. Положительный полюс зарядки 7. Отрицательный полюс зарядки 8. Отверстие для адаптера сети

7-2 Использование и функциональные статусы зарядной станции:

№.	Гид по функциям	Информация о функциях
1	Декоративная LED подсветка	Включите декоративную подсветку для создания уютной атмосферы.
2	Выключатель подсветки	Нажмите выключатель, чтобы включить/выключить декоративную подсветку
3	Индикатор питания	Индикатор включенного режима загорается, когда зарядная станция подключена к электропитанию.
4	Индикатор заряда	Индикатор мигает, когда зарядное устройство подключено к роботу-пылесосу
5	Излучатель сигнала	Излучатель сигнала - единственный способ связи робота-пылесоса и главной станции. Не накрывайте излучатель и не помещайте препятствия перед ним.
6-7	Положительный и отрицательный полюса батареи	Для заряда робота-пылесоса необходим полный контакт, поэтому не помещайте препятствий перед зарядным устройством.
8	Отверстие (вход) для адаптера сети	Для правильной зарядки необходимо, чтобы вокруг зарядного устройства не было препятствий, а также важно, чтобы зарядное устройство было плотно придвинуто к стене, а провод был расположен так, чтобы робот пылесос не мог его повредить при уборке.

8. «Виртуальная стена»:

Виртуальная стена и панель управления:

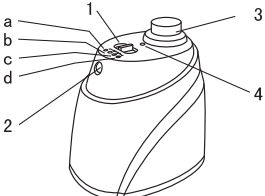Общий вид	Инструкция по функциям
	1. Переключатель  a Выключить b Слабый сигнал c Средний сигнал d Сильный сигнал 2. Излучатель сигнала 3. Излучатель инфракрасного сигнала 4. Индикатор питания

Знакомство с функциями «Виртуальной стены»:

Виртуальная стена, прилагаемая в комплекте вместе с роботом-пылесосом, может ограничивать пространство уборки робота-пылесоса посредством распространения инфракрасного излучения для того, чтобы робот-пылесос не проводил уборку там, где в этом нет необходимости.

Использование и функциональный статус виртуальной стены:


№.	Название	Информация по функциям
1	Переключатель	Вы можете изменять силу излучаемого сигнала посредством переключения между значками Выключить, Слабый сигнал, Средний сигнал и Сильный сигнал.
	a Выключить	Поставьте в первую позицию для выключения.
	b Слабый сигнал	Поставьте переключатель в режим «Low» для ограничения покрываемой площади до 4 м.
	c Средний сигнал	Поставьте переключатель в режим «Middle» для ограничения пространства покрываемой площади до 6 м.
	d Сильный сигнал	Поставьте переключатель в режим «High» для ограничения пространства покрываемой площади до 8 м.
2	Излучатель сигнала	Поставьте переключатель в данный режим и вручную определите площадь уборки.
3	Излучатель инфракрасного сигнала	Излучатель инфракрасного сигнала позволяет роботу выходить за границы площади уборки, установленной изолятором пространства, без потери связи с базой.
4	Индикатор питания	Индикатор питания мигает каждые 8 секунд в режимах Слабый, Средний и Сильный сигнал



- Откройте крышку батареи и вставьте две батареи D (не входят в комплект). Обратите внимание на полярность батарей.
- Длительность жизни батареи зависит от выбранной силы сигнала. Не забудьте также выключать изолятор пространства, когда вы его не используете, для сохранения заряда батареи.
- Возможны различия в размерах площадей, покрываемых инфракрасным излучателем, в зависимости от условий использования устройства, а также в зависимости от заряда батареи.

Способ установки виртуальной стены:

1. Виртуальная стена устанавливается на входе в комнату или у лестницы.
2. Вы можете установить виртуальную стену в любом месте, чтобы ограничить площадь уборки.
3. Уберите все препятствия, которые могут ограничить излучаемый сигнал.

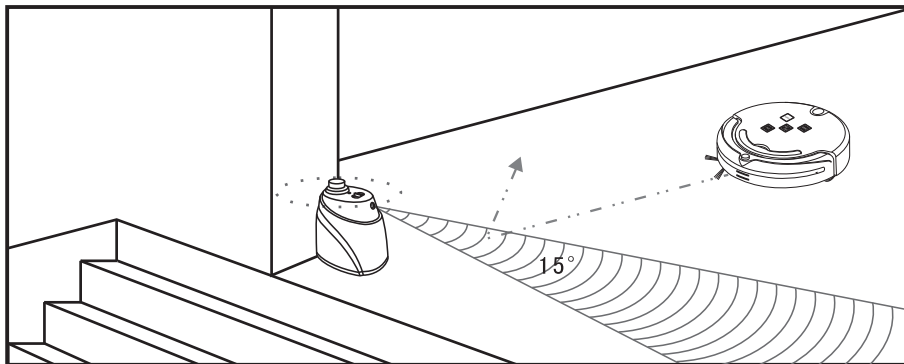

1. Виртуальная стена должна быть установлена на одном уровне с поверхностью, на которой работает робот-пылесос.
2. Проверьте работу виртуальной стены по ограничению пространства уборки робота-пылесоса, прежде чем оставлять уборку без контроля.
3. Виртуальная стена должна быть расположена на расстоянии не менее 3 метров от зарядного устройства, иначе возможны сбои в работе.
4. Станция зарядки должна быть установлена вне зоны покрытия инфракрасного излучения «виртуальной стены».

9. Проблемы в работе:

Робот-пылесос не запускается или плохо проводит уборку

1. Проверьте, включен ли робот-пылесос.
2. Проверьте чистоту контейнера для пыли, фильтра и отверстия для воздуха, а также работоспособность боковой щетки.
3. Проверьте работоспособность батареи.

Пульт дистанционного управления не работает

1. Проверьте работоспособность батареи в пульте дистанционного управления.
2. Проверьте уровень заряда робота-пылесоса.
3. Проверьте соответствие установок на роботе-пылесосе и пульте ДУ.
4. Проверьте, чтобы робот-пылесос находился в радиусе покрытия излучения пульта дистанционного управления.

Робот-пылесос не может заряжаться автоматически

1. Проверьте соединение адаптера и зарядного устройства и подключение зарядного устройства к электросети
2. Проверьте заряд батареи. Если заряд слишком низкий, зарядите робот-пылесос вручную через адаптер сети.
3. Удостоверьтесь, что между роботом-пылесосом и зарядной станцией нет барьеров.
4. Используйте пульт управления, чтобы заставить робот-пылесос отправиться на зарядную станцию

Чрезмерный шум во время уборки

1. Вычистите контейнер для пыли и фильтр.
2. Вычистите щетку и боковую щетку.
3. Если шум продолжается после выполненных операций, необходимо отнести робот-пылесос в сервис-центр.

Робот-пылесос резко останавливает работу и «пищит»

1. Проверьте таймер. Возможно, установленное время уборки подошло к концу.
2. Проверьте, не выдает ли дисплей ошибку

Робот-пылесос постоянно движется назад

1. Не используйте при открытом солнечном свете и на темных ковровых поверхностях.
2. Проверьте передний бампер.

Робот-пылесос упал с лестницы

Прочистите сенсоры высоты поверхности в нижней передней части робота

Не работает функция автоматического заряда после того, как она не использовалась длительное время

Используйте адаптер для того, чтобы зарядить робот-пылесос напрямую. Затем попробуйте еще раз использовать функцию автоматического заряда

Робот-пылесос перестал работать, но не выдал кода ошибки

Не разбирайте робот-пылесос самостоятельно. Отнесите устройство в сервис-центр.

Коды ошибок, которые могут появиться во время использования:

Код ошибки	Причина ошибки	Как решить проблему
E001	Сенсоры определения высоты поверхности	Прочистите сенсоры в нижней передней части робота-пылесоса
E002	Средняя щетка	Вычистите щетку от мусора и посторонних предметов!
E003	Выключение робота-пылесоса	Используйте адаптер, чтобы зарядить робот-пылесос, и включите устройство снова
E004	Левое и правое колеса	Вычистите колеса от мусора
E005	Неверно вставлен контейнер для пыли	Вычистите контейнер и вставьте его заново в робот-пылесос



Если ошибки сохраняются после проделанных операций, обратитесь в сервис-центр. Не пытайтесь чинить пылесос самостоятельно!

10. Технические характеристики робота-пылесоса:

	Модель	QWIKK XRobot 700
1	Номинальное напряжение	=== 14.4В
2	Батарея	Съемная батарея (время зарядки около 5ч)
3	Время работы	Около 60(1500мА) / 90(2200мА) минут
4	Номинальная мощность	<24Вт
5	Разрешенная температура работы	-10°C ~ 45°C
6	Разрешенная влажность работы	≤85% относительной влажности
7	Входное напряжение	24В === 1А
8	Беспроводное управление	ISM Frequency Band 2.4Гц
9	Размеры	φ 320×87мм (включая высоту колеса)
10	Вес	3.2кг (только робота-пылесоса)
11	Емкость батареи	1500мА / 2200мА
12	Объем пылесборника	370 мл
13	Тип фильтра	Многоразовый, стирающийся
14	Кол-во ступеней фильтрации	Одна ступень фильтрации
15	Уровень шума	55 - 60 Дб

Технические характеристики пульта дистанционного управления:

Модель	XRobot 700
Номинальное напряжение	=== 3В
Батарея	батареи типа AAA (2шт.) не входят в комплект
Режим удаленного управления	ISM Frequency Band 2.4Гц
Покрытие сигнала	≥ 10м
Шум сигнала	0дБ
Разрешенная температура работы	-10°C ~ 45°C
Разрешенная влажность работы	≤ 85% относительной влажности
Размеры	120x55x25 мм
Вес	0.08кг

Технические характеристики станции зарядки:

No.	Категории	Параметры	Заметки
1	Specification	200×51×102 мм	
2	Вес	0.23кг	
3	Номинальное напряжение	=== 24В	
4	Разрешенная температура работы	-10°C ~45°C	
5	Разрешенная влажность работы	≤85% отн. влажности	

Технические характеристики виртуальной стены:

No.	Категории	Параметры	Заметки
1	Размеры	102×71×106 мм	
2	Вес	0.14кг	
3	Номинальное напряжение	=== 3В	
4	Батарея	2 батареи типа D (3В) (в комплект не входят)	
5	Разрешенная температура работы	-10°C ~45°C	
6	Разрешенная влажность работы	≤85% отн. влажности	



СДЕЛАНО В КИТАЕ