


8 УСТАНОВКА САЙДИНГА ПОД КАРНИЗОМ КРЫШИ

- Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого сначала монтируется финишный или J - профиль, либо комплекс из J и финишного профилей, либо комплекс из внутреннего угла и финишного профиля;

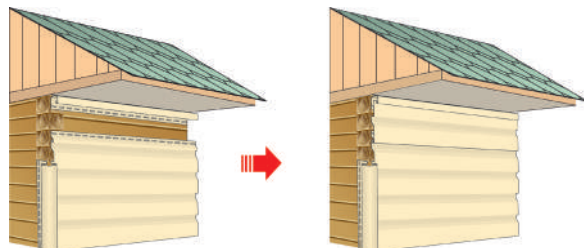

- Установить под карнизом систему из J и финишных профилей либо J или финишный профиль. Профили закрепить гвоздями или саморезами с широкой шляпкой, так чтобы сохранялся зазор не менее 1 мм между шляпкой гвоздя и пластиком. Выровнять их строго по линии.

- Если карниз будет обшиваться софитами, рекомендуем установить систему из профиля внутреннего угла и финишного профиля;


9 УСТАНОВКА СОФИТОВ

- по ровному каркасу или несущему элементу установить на стене и карнизе друг против друга два принимающих профили;

- вставить в их желоба панели софитов, оставляя зазоры 2-3 мм до внутренней стенке желоба принимающего профиля;

- крепить софитные панели следует через каждые 400-500 мм, для чего необходимо предварительно создать ровный каркас;

- при монтаже J-фаски или фаски-лобовой, при необходимости обрежьте ее по ширине и в любом случае прорейте «засечки» вдоль верхней кромки, для обеспечения фиксации панели в финишной рейке.

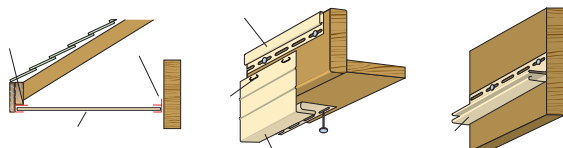


10 УСТАНОВКА САЙДИНГА НА ФРОНТОН

Фронтоны крыш обшиваются по выравненному каркасу. Установить по периметру J - профиль или профиль внутреннего угла.

Крепить их следует по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке перфорации, остальные - посередине отверстий. Это необходимо сделать для обеспечения линейного расширения элемента.

Рекомендуем обрамлять фронтоны крыши двумя J-профилями или профилем внутреннего угла.

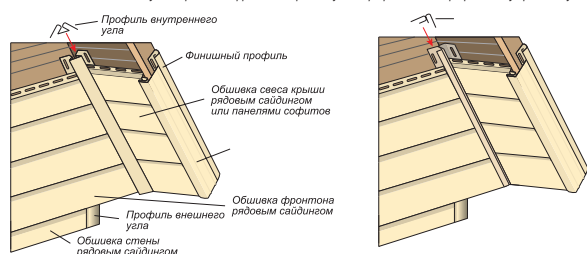


ЗАМЕНА РЯДОВОЙ САЙДИНГОВОЙ ПАНЕЛИ

- Вставить демонтажный крюк в замок между поврежденной панелью и панелью выше;


- Зацепить замок, тянуть демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая замок верхней панели;

- Выдернуть гвозди гвоздодером. Снять поврежденную панель.

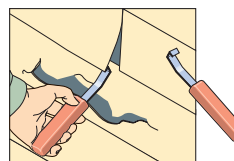

ВАЖНО!

1. Установленные панели должны свободно двигаться относительно друг друга;
2. При установке не прижимайте панели и профильные направляющие плотно к каркасу, они должны находиться в свободном положении, без натяжения.
3. Закручивайте саморез в центр крепежного отверстия. Саморез вкручивают в начале отверстия только в одном месте при вертикальном или наклонном монтаже профилей! Остальные следует закрепить в центр.

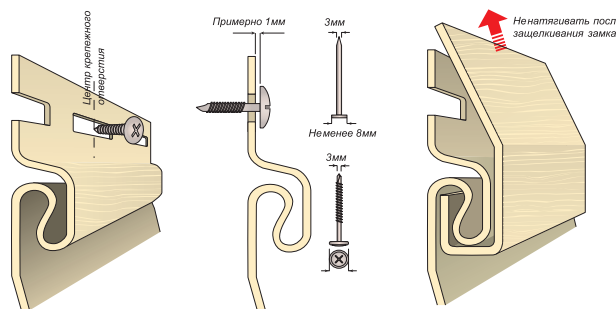

4. Не закручивайте саморез вплотную.
5. Не закручивайте саморезы сквозь панель сайдинга или его профиль.
6. Оставляйте зазор 6 мм на всех стыках и ограничителях на конце профилей, для обеспечения линейного расширения и сжатия элементов.
7. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с аксессуарами, а также нахлесты панелей.
8. Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из плохо просушенной древесины. Сечение деревянных планок или реек обрешетки должны быть достаточным для обеспечения надежного крепления в них гвоздей и саморезов.
9. При монтаже обрешетка должна располагаться на расстоянии 40 см друг от друга, соответственно гвозди или саморезы должны фиксировать панели и элементы сайдинга с тем же шагом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ПРОДУКЦИЮ HOLZPLAST:

- без фирменной упаковки производителя;
- под прямыми солнечными лучами, и возможным попаданием атмосферных осадков на упаковку.
- под защитными материалами, создающими «парниковый» эффект;
- на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

ПОМНИТЕ:

Неправильное хранение может привести к нагреву и последующей деформации панели и аксессуаров.

8-800-200-80-15
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ



HOLZPLAST



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА HOLZPLAST

Серия Meister

Широкий ассортимент панелей и аксессуаров позволит придать фасаду здания оригинальный внешний вид. Различные дизайны панелей «Корабельный брус», «Ёлочка», «Вертикальный сайдинг» и уникальная цветовая палитра создадут фасад дома, отвечающий самому взыскательному вкусу.

Серия Deco

Представлена аксессуарами насыщенных тёмных цветов. С их помощью можно легко подчеркнуть архитектурный стиль и неповторимость дома в целом, настоящий простор для фантазии.

Серия Premium

Эксклюзивный продукт компании Holzplast, представлен панелями и аксессуарами в изысканном цвете Золотой дуб, который полностью повторяет богатую текстуру дерева. Добиться подобного эффекта позволяет уникальная технология нанесения акриловой пленки на поверхность панели.



Технология «Farbfest»
Гарантия цвета до 10 лет



Ударопрочность и долговечность



Технология «Frostfest»
Морозостойкость от -50°C до +50°C



Не требует ухода

ПОМНИТЕ!


Нарушение настоящей инструкции по монтажу, применение крепежных профилей, не рекомендованных компанией Хольцпласт, либо использование не всех крепежных элементов, указанных в настоящей инструкции, может привести к нежелательным результатам по внешнему виду, а также повлечет за собой отказ в гарантии на продукцию Компании.




www.holzplast.ru

1 УСТАНОВКА СТАРТОВЫХ ПОЛОС

- строго горизонтально разметить линию установки стартового профиля;
- при монтаже стартового профиля рекомендуем отступить от углового профиля 6 мм
- или при монтаже углового профиля срезать прилегающую к каркасу полку на ширину стартового профиля;
- не рекомендуется устанавливать стартовый профиль в накладку на крепление углового профиля;
- при монтаже следующего отрезка стартового профиля обеспечьте - зазор 10-20 мм;

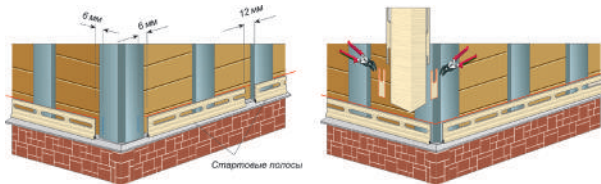


2 УСТАНОВКА УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

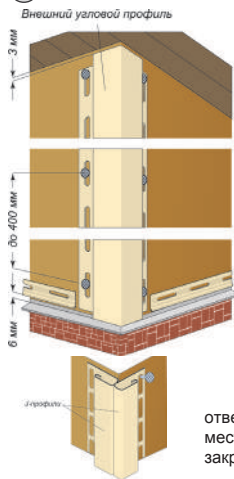

- Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей необходимо на каркасе отметить нижний уровень будущего расположения планки карнизного софита;
- между торцом углового профиля и нижней поверхностью карниза необходимо обеспечить зазор 3 мм,
 - внизу углового профиля установить его так, чтобы лицевая полка угла спускалась на 6 мм ниже стартовой полосы;
 - внизу угловой профиль также не должен упираться в какую либо поверхность. Необходимо обеспечить зазор не менее 6 мм;
 - для обшивки внутреннего и внешнего угла можно применять два J-профиля.
 - гвоздь или саморез фиксируют в верхней части перфорированного отверстия углового профиля, только в одном месте, монтируемой детали! Остальные следует закреплять по центру.

3 УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ


- Профиль отрезать на необходимую длину. Оставить зазор не менее 3 мм между торцом профиля и горизонтальной поверхностью карниза или софита;
- Нижний торец угловых элементов опустить на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой полосы;
- При этом между нижним торцом углового профиля и горизонтальной поверхностью цокольного отлива или другого элемента фасада здания, необходимо оставить зазор не менее 6 мм.
- Гвоздь или саморез фиксируют в верхней части перфорированного отверстия углового профиля, только в одном месте, монтируемой детали! Остальные следует закреплять по центру.

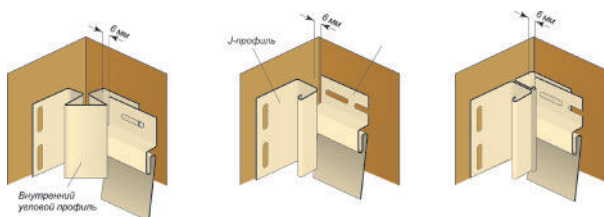

Варианты решения внутренних углов обшивки: с угловым профилем, с одним и двумя J-профилями


4 УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ ВОКРУГ ОКОН И ДВЕРЕЙ

- Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости с фасадным материалом либо выступающие из стены облицовываются J - профилями или наличниками Holzplast;
- Оконные и дверные блоки, установленные в проеме, облицовываются ококоонными профилями Holzplast;
- При монтаже ококооконого профиля следуйте всем правилам монтажа угловых профилей.
- Монтируйте его так, чтобы между торцами профиля и горизонтальными поверхностями оставался зазор не менее 3 мм.
- Перед установкой облицовочных элементов оконные и дверные проемы защищают гидро-изоляцией, из диффузионной мембраны и подоконных отливов из оцинкованного металла.

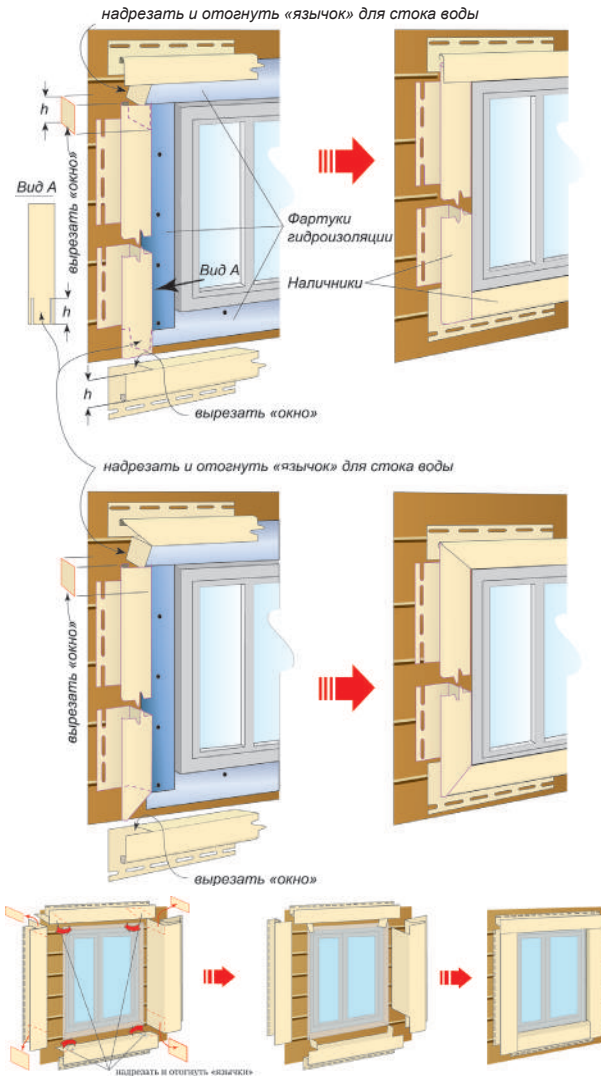


5 УСТАНОВКА ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ

- Первую панель сайдинга зацепите в замок стартовой полосы и введите ее в желоб углового профиля так, чтобы там остался зазор не менее 6 мм.

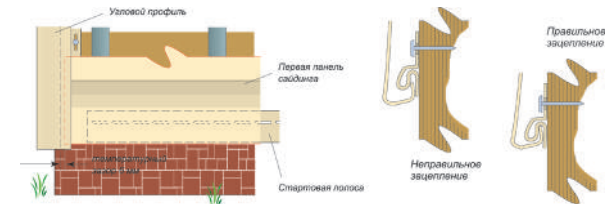

6 УСТАНОВКА Н-ПРОФИЛЯ

- Установка Н - профилей производится согласно правил монтажа угловых профилей.

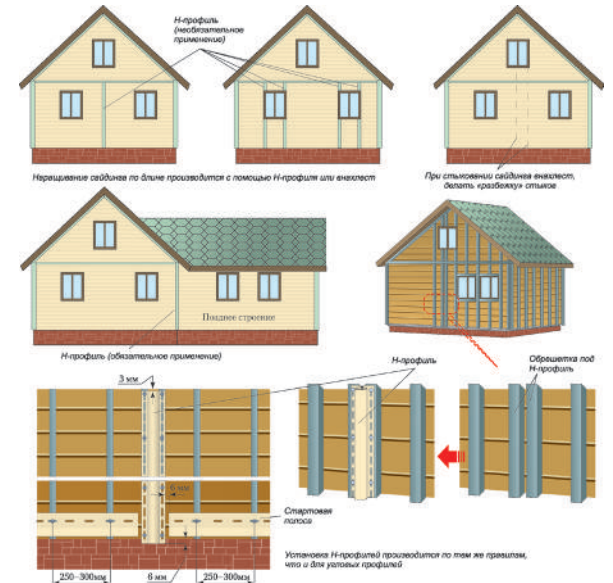

7 УСТАНОВКА ПОСЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

- Проверяйте уровнем горизонтальность установки панели каждого третьего ряда;
- Дойдя до низа оконного проема, следует подрезать сайдинг так, чтобы сохранился зазор 6 мм с каждой стороны оконного проема;
- Для фиксации верхней обрезанной кромки панели сайдинга используйте завершающую рейку. Вдоль кромки сделайте просечки на расстоянии 3-5 см друг от друга. Глубина просечки 1-2мм.

