




4 УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ УГЛОВ

Далее установите наружные углы на их специальный крепежный профиль. Углы можно устанавливать последовательно после завершения монтажа каждого ряда или после окончания монтажа всех фасадных панелей одной стороны.

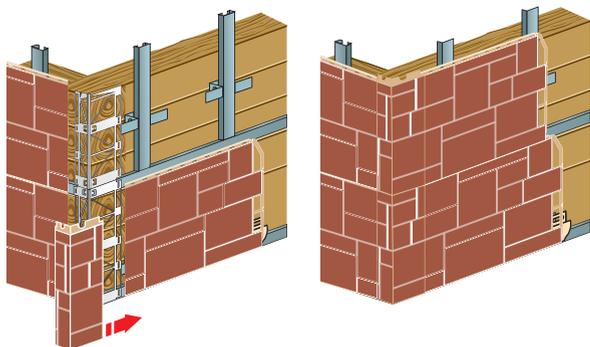

5 УСТАНОВКА ОТЛИВА

Установите отлив после завершения монтажа последнего (верхнего) ряда фасадных панелей.

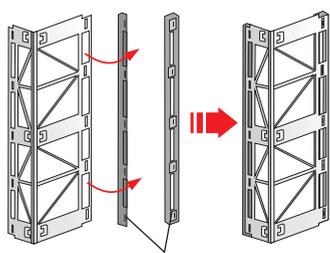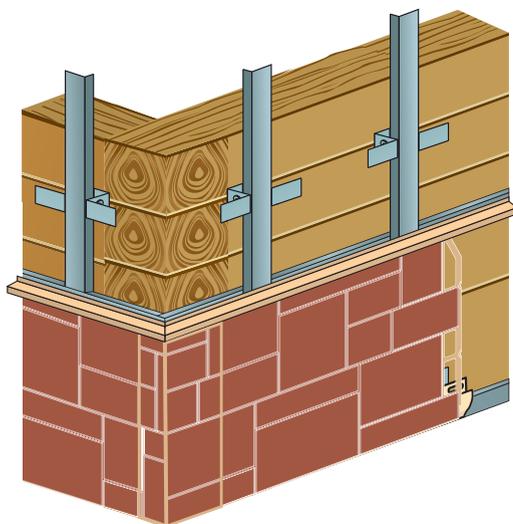


Специальные крепежные элементы допускается использовать при монтаже наружных углов Holzplast на виниловое бревно или при обрамлении оконных и дверных проемов.

Планка крепежного элемента

6 ОТДЕЛКА ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

1. Монтаж декоративных элементов на откосах следует осуществлять по правилам монтажа внешних углов.
2. При отделке откосов используйте декоративные розетки Holzplast и декоративную систему Holzplast.
3. Крепеж для розеток монтируется одновременно с креплением углов, в стык!

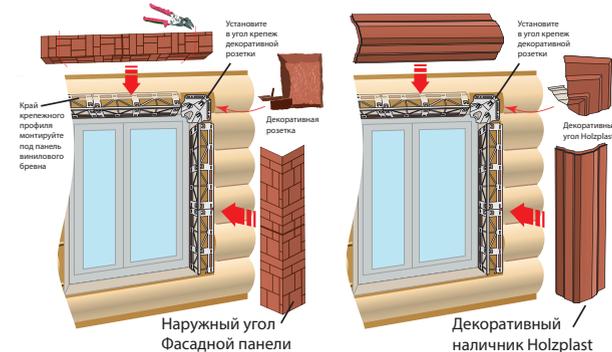

ХРАНЕНИЕ ТЕРРАСНОЙ ПЛИТКИ HOLZPLAST:

- хранить только в фирменных гофрокартонных коробках производителя;
- хранить только в условиях, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков и от прямых солнечных лучей под навесом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ:

- Без фирменной упаковки производителя;
- Под прямыми солнечными лучами;
- Под защитными материалами, создающими «парниковый» эффект;
- На расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА:



Во избежении значительного расхождения в оттенках цвета следует выбирать продукцию с одинаковым номером партии!

HOLZPLAST



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА:

1. Фасадные панели используйте для отделки вертикальных поверхностей.
2. Перед монтажом панелей создайте ровную поверхность стены. Производите монтаж на металлическую или деревянную обрешетку.
3. Гвозди с широкой шляпкой или саморезы с пресшайбой фиксируйте строго по центру перфорации.
4. Монтаж фасадных панелей всегда осуществляйте слева направо. При переходе к отделке другой стены начинайте от нижней левой точки закрываемой поверхности.
5. Обязательно учитывайте изменения размера панели при перепадах температуры. Подвешивайте панели на гвозди или саморезы. Не допускайте жесткой фиксации панелей к каркасу. Оставляйте зазор между шляпкой самореза и панелью не менее 1 мм. Располагайте панель таким образом, чтобы максимально компенсировать возможные деформации. Выдерживайте необходимые температурные швы, не нажимайте на замки предыдущего ряда при укладке панели, чтобы избежать их коробления. Панели нужно фиксировать без лишних усилий на замки, одновременно следя за их надёжной фиксацией.
6. В случае монтажа панелей при температуре ниже +5°C, рекомендуем хранить материал в теплом помещении и выносить его не большим количеством.
7. Для оформления внутренних углов используйте J-профили. Перед их установкой закройте угол рулонной гидроизоляцией.
8. Для оформления внешних углов используйте наружные углы, которые устанавливаются на свой крепежный профиль. При облицовке углов вокруг окон или дверных проемов может потребоваться планка крепежного элемента.



Натуральные фактуры



Неизменный внешний вид «Zugfest»



100% закрывает цокольный этаж



Бесшовное соединение «Clickschloss»

8-800-200-80-15
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ




www.holzplast.ru

Состав фасадной системы Holzplast



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ HOLZPLAST

1 УСТАНОВКА СТАРТОВЫХ ПЛАНК И КРЕПЕЖНОГО ПРОФИЛЯ НАРУЖНОГО УГЛА

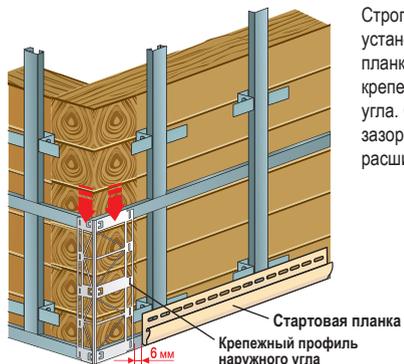

Строго горизонтально установите на стену стартовые планки и строго вертикально - крепежные профили наружного угла. Оставьте между ними зазор на температурное расширение 6 мм.

2 УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО J-ПРОФИЛЯ

2.1 Отделка внутреннего угла

Прямой угол




Развернутый угол



Используйте два J-профиля для обрамления внутреннего угла. Закрепите гвоздь или саморез в верхней части перфорации. Остальные саморезы устанавливайте по центру отверстий. Шаг монтажа выдерживайте 150-200 мм. Вставьте фасадную панель в J-профиль.

2.1 Окантовка верхней части

Для завершения монтажа панелей закрепите J-профиль в верхней точке. Введите панель в J-профиль.

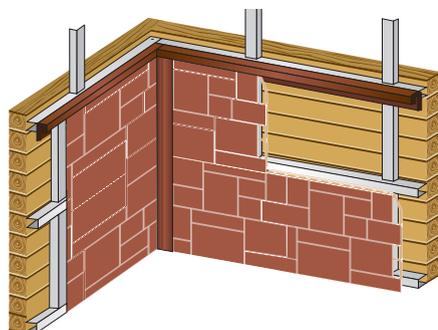


3 МОНТАЖ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Монтаж фасадных панелей производите всегда порядно слева направо. На первой панели каждого ряда подрезается левая сторона: у панели, имитирующей кирпичную кладку - по швам кладки; у панели, имитирующей камень, в любом месте, но так, чтобы рисунок сохранял стиль кладки.




3.1 Панель вставьте опорными штырями в стартовую планку и выровняйте ее по углу. Панель зафиксируйте на стартовой планке так, чтобы она имела свободу передвижения по ней при изменении температуры.

Панель закрепите гвоздями или саморезами к обрешетке с шагом 400 мм. Зазор между панелями и шляпкой самореза оставляйте не менее 1 мм.

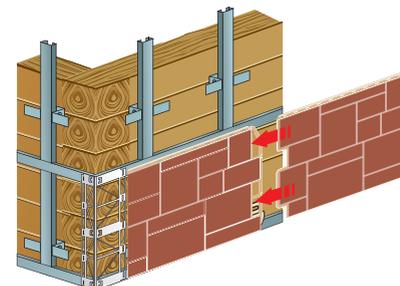

3.2 Вторую панель заведите в стартовую планку и вплотную придвиньте ее к первой закрепленной панели, чтобы получить естественный рисунок. Последующие панели монтируйте аналогичным образом.

Обрежьте последнюю панель до необходимого для установки размера и закрепите ее по перфорации.

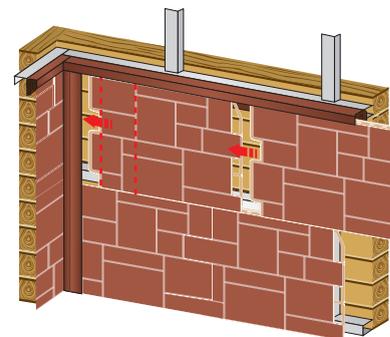

3.3 После завершения первого ряда монтажа переходите к следующему ряду панелей. Монтаж производите аналогичным образом.